# RS1000 IR PTZ vezérlő

## 1 Telepítés

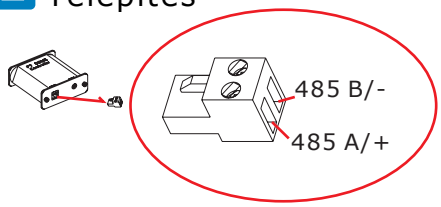


Csatlakoztassa az RS484-ös portot a kamera RS485- kivezetéséhez.
Csatlakoztassa az IR vevőhöz a 12V DC tápellátást, a kijelzőn megjelenik a következő: A001 vagy P001
A : azonosító megadás, 001 a vezérelni kívánt kamera azonosítója
P : Preset pozíció megadása, 001 a preset pozíció azonosítója

Alapértelmezett protocoll:Pelco-D
Átviteli sebesség:2400bps
Nyomja meg a SETUP gombot a megváltoztatáshoz.

## 2 Kamera címének beállítása

Nyomja meg a CAM gombot a kamera kiválasztásához, azonosító alapján.

A numerikus billentyűzettel adja meg a kamera azonosítóját.

A 10-nél nagyobb érték beviteléhez nyomja meg a -/-- gombot, majd adja meg az azonosítót (max. 255). Megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
A C gombbal törölheti az utolsó karakter.




Bármely módban az ESC gomb megnyomásával visszatér a kiválasztási üzemmódba.



## 3 Preset pozíció

A SHOT gomb megnyomása után megadhatja a preset pozíció számát, amibe a kamerát kívánja mozgatni.
A numerikus billentyűzeten megadhatja a pozíció számát.

A 10-nél nagyobb érték beviteléhez nyomja meg a -/-- gombot, majd adja meg az azonosítót (max. 255). Megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
A C gombbal törölheti az utolsó karakter.

Az aktuális pozíció Preset-be történő tárolásához tartsa megnyomva a PRSET gombot 3 mp-ig, a vezérlő kijelzőjén SET- kijelzés jelenik meg.
Ekkor beállíthatja a pozícióhoz rendelt Preset számát.
A 10-nél nagyobb érték beviteléhez nyomja meg a -/-- gombot, majd adja meg az azonosítót (max. 255). Megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot.

A preset törléséhez tartsa megnyomva a DELETE gombot 3 mp-ig, a vezérlő kijelzőjén CLR- kijelzés jelenik meg.
Ekkor megadhatja a törölni kívánt preset számát hasonlóan a preset beállításához.

Az előzőekkel megegyező módszerrel beállíthat/törölhet HOME pozíciót, A (bal) és B (jobb) végállást.

## 4 Funkciók

Protokoll:Pelco-D
Átviteli sebesség:2400bps

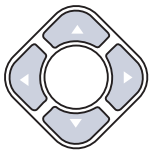

FEL LE BALRA JOBBRA gombokkal PAN/TILT irányban mozgathatja a kamerát

ENTER gombbal megállíthatja az aktuális mozgást, valamint megerősítheti a bevitt adatokat.

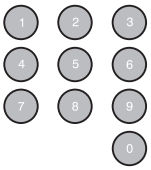


Numerikus gombok 0-9

C gombbal az utoljára bevitt karaktert törölheti

-/-- gombbal válthat az egy és többkarakteres beviteli mód között. Alapesetben 0-9 között a -/-- gomb megnyomása után 0-255 között adhat meg számokat.

Bármely módban az ESC gomb megnyomásával visszatér az azonosító megadási módba.

Nyomja meg a CAM gombot a kamera azonosítójának megadásához.

Nyomja meg a SHOT gombot a preset számának megadásához.

A HOME gomb megnyomásakor egy HOME-ként rögzített preset pozícióba mozgatja a kamerát

HOME, A, B, P1-P8 gyorsgombok a preset pozíciók részére.



PRESET gomb preset pozíciók megadásához.

DELETE gomb preset pozíciók törléséhez Nyomja meg a gombokat 3mp-ig a funkció működéséhez.

AUTO gomb megnyomásakor elindul az automatikus pásztázás.
Más auto módban a 99 preset pozícióba mozgatja a kamerát.

SPEED gombbal változtathatja a mozgás sebességét.
S1 - S4 gyorsgombok a sebességekhez
S1=8 S2=40 S3=51 S4=63



FOCUS+ fókusz növelés
FOCUS- fókusz csökkentés

OPEN Írisz nyitása
CLOSE írisz zárása

ZOOM+ Zoom+
ZOOM- Zoom-

PATTERN Sablon rögzítés indítása/leállítása

RUN Sablon indítása

DSP Szoftver verzió megjelenítése




F1-F4 Felhasználó által definálható gyorsgombok vezérlési parancsok részére.
Nyomja meg a SHOT gombot és lépjen a 240-es preset pozícióba.
A kijelzőn a 0--- jelenik meg, ekkor nyomja meg az 1-4 gombokat a programozni kívánt gyorsgombnak megfelően ->
az 1--- és 4--- közötti érték jelenik meg ->
0-255 között adja meg az adott protokollhoz tartozó parancsot.
Az F1 - F4 gombok megnyomásakor a beállított utasítások kerülnek elküldésre.

SETUP protokoll és átviteli sebesség beállítása

Nyomja meg a SETUP gombot 3mp-ig
A FEL és LE gombokkal válassza ki a protokollt.
A BALRA és JOBBRA gombokkal válassza ki az átviteli sebességet.
A beálllítások tárolásához nyomjon ENTER-t.